

INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE CR1 CLEAN REMOTE^{MD}

Compatible avec plus de 250 marques de téléviseurs d'usage
CLEAN REMOTE^{MD} fonctionne seulement avec les téléviseurs (il ne convient pas aux téléviseurs avec lecteur de DVD ou de vidéocassettes, ni à des unités combinées.) Il est muni d'un compartiment à piles discret et d'un couvercle fixé pour empêcher le retrait des piles.

Utiliser deux piles AAA.

Installation de piles

1. Ouvrez le couvercle. Tenez la télécommande, le clavier face à vous. Ouvrez le couvercle foncé en poussant dessus (photo A, étape 1), puis soulevez-le (photo A, étape 2).
2. Insérez deux piles AAA en vous servant des symboles + et - sur la charnière de métal. Ceux-ci doivent entrer en contact avec les extrémités + et - de chacune des piles (photo B).
3. Pour fermer le couvercle : tenez la télécommande, **l'arrière face à vous**. Abaissez doucement le couvercle en appuyant dessus (photo C, étape 1) et en le faisant glisser vers l'avant de la télécommande (côté clavier) jusqu'à ce qu'il soit bien aligné. (photo C, étape 2).
4. Faites l'essai de la télécommande en appuyant sur la touche de marche/arrêt. Le voyant LED s'allumera si les piles ont été bien installées. Si le voyant ne s'allume pas, c'est que les piles ont été mal installées ou qu'elles sont épuisées.

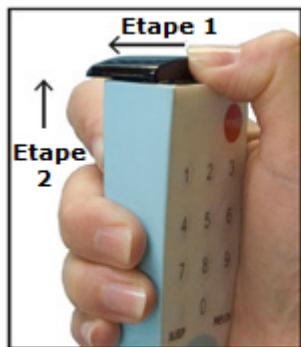


Photo A

Ouvrir, le clavier vers vous



Photo B



Photo C

Fermez, le derrier de la telecommande

Instructions pour des télévisions seulement

- a. Allumez le téléviseur, puis placez-vous à un peu moins de deux mètres de l'appareil. Pointez la télécommande sur le **CENTRE** du panneau avant du téléviseur. Il ne sera pas nécessaire de pointer la télécommande à ce même endroit une fois l'installation terminée.
- b. Appuyez sur le bouton Setup et maintenez-le enfoncé. Le voyant clignotera une fois. Après 7 secondes, la recherche du code commencera. Le voyant LED continuera de clignoter toutes les deux secondes. Lorsque le téléviseur s'éteint, relâchez immédiatement le bouton Setup. Le code est mis en mémoire automatiquement.
- c. Faites l'essai de la télécommande. Si les commandes de base fonctionnent,

vous avez terminé. Tous les boutons ne servent pas, car il s'agit d'une télécommande universelle. Si les principales commandes ne répondent pas adéquatement, il se peut que le code saisi ne soit pas exact. Recommencez la procédure à partir de l'étape 1. La recherche de code reprendra où elle a été abandonnée.

Remarque importante : Si vous pensez avoir manqué le code ou si vous installez la télécommande pour plusieurs marques de téléviseur – Réinitialisez la télécommande avant de reprendre la recherche du code. D'abord, appuyez sur le bouton Setup et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Tout en maintenant le bouton Setup enfoncé, appuyez sur le bouton CC et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote rapidement trois fois. Vous avez réinitialisé la liste des codes. Recommencez la procédure à partir de l'étape 1.